


# A lire en premier lieu

Si vous effectuez une mise à niveau. . .

Avant d'effectuer les étapes suivantes, exécutez une opération HotSync® avec votre ancien ordinateur de poche. Vous pouvez également créer une copie de sauvegarde du dossier Palm sur votre ordinateur de bureau.

## 1 Insérez les piles

Elles se trouvent dans la boîte.

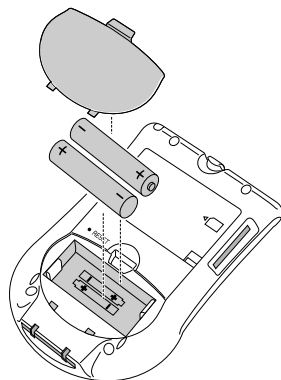

## 2 Configurez votre ordinateur de poche. . .

Cet écran s'affiche dès que vous insérez les piles. Retirez le stylet comme indiqué par les animations puis suivez les indications à l'écran.




## . . . Apprenez les connaissances de base

Lorsque vous avez terminé la configuration de votre ordinateur de poche, prenez quelques minutes pour revoir les didacticiels Connaissances de base et Ecriture Graffiti®.

Pour accéder par la suite au didacticiel Connaissances de base, appuyez sur l'icône Bienvenue dans l'écran Applications.

### 3 Connectez la station de synchronisation ou le câble HotSync

Si votre ordinateur ne dispose pas de port USB, reportez-vous à la notice incluse dans le coffret pour plus d'informations sur les adaptateurs de station de synchronisation ou de câble HotSync.

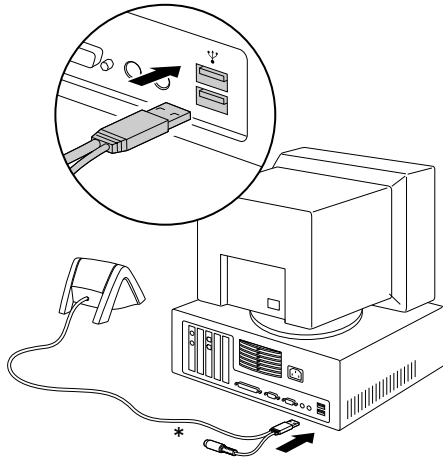


\* La connexion au chargeur n'est pas nécessaire pour l'ordinateur de poche Palm™ m125.

### 4 Installez le logiciel Palm™ Desktop

Il se trouve sur le CD intitulé Logiciel Palm Desktop.

Lorsque vous installez le logiciel Palm Desktop sur votre ordinateur, le *manuel d'utilisation* électronique est également installé.


Le *manuel d'utilisation* contient la documentation complète de votre ordinateur de poche.

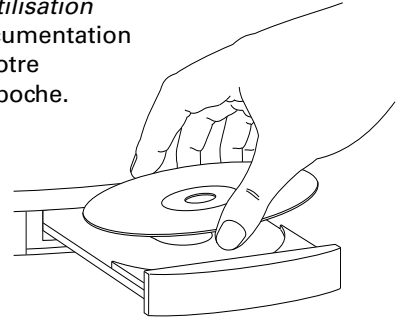

## 5 Effectuez une HotSync

La première HotSync est effectuée automatiquement lors de l'installation du logiciel Palm Desktop. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton HotSync du câble ou de la station de synchronisation.

Pour retirer l'ordinateur de poche de la station de synchronisation lorsque l'opération HotSync est terminée, basculez-le légèrement vers l'avant et soulevez-le.

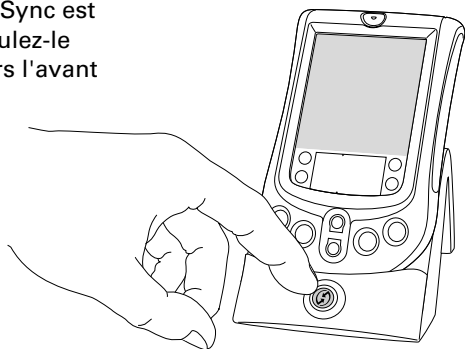

Si vous avez effectué une mise à niveau. . .

Vous avez à présent deux ordinateurs de poche avec le même nom d'utilisateur. Chaque ordinateur de poche doit cependant disposer d'un nom distinct. Nous vous recommandons d'effectuer une réinitialisation matérielle de votre ancien ordinateur de poche et de le renommer. Reportez-vous au *guide d'initiation* pour plus d'informations sur l'exécution d'une réinitialisation matérielle.

## Pour plus d'informations

Si vous rencontrez un problème, essayez les solutions suivantes avant de contacter le support technique :

- Les suggestions de l'annexe « Questions fréquemment posées » du *manual d'utilisation électronique*. Le *manual d'utilisation* nécessite Adobe Acrobat Reader, que vous pouvez installer à partir du CD-ROM logiciel Palm Desktop.

Pour ouvrir le *manual d'utilisation électronique* :

**Windows.** Démarrez le logiciel Palm Desktop, puis dans le menu Aide, choisissez Manuel d'utilisation.

**Macintosh.** Ouvrez le dossier Palm puis le dossier Documentation. Double-cliquez sur le fichier Handbook.pdf.

- La section « Dépannage » du *guide d'initiation*.
- Les pages de support technique du site Web Palm :  
<http://www.palm.com/intl>.

Si votre problème persiste, contactez le support technique. Pour connaître les numéros de téléphone internationaux ou aux États-Unis, visitez le site Web Palm :  
<http://www.palm.com/intl>.

## Copyright

Copyright © 2001 Palm, Inc. Tous droits réservés. Graffiti et HotSync sont des marques déposées et Palm et le logo Palm sont des marques commerciales de Palm, Inc. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.