


TUNGSTEN™ | T5



3	102	76	203	070	232	444	1992
3	999	865	2457	2316	1429	997	4742
5	87	43	175	34	65	76	175
8	56	43	102	65	45	19	129
4	21	98	153	23	56	78	157
2	164	184	430	122	166	173	461

A LIRE EN PREMIER LIEU

palmOne™


Premiers pas

Ce guide vous expliquera comment :

- charger et configurer votre ordinateur de poche.
- installer le logiciel Palm® Desktop ainsi que d'autres logiciels pour synchroniser, déplacer des fichiers, etc.
- synchroniser votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.


Important ! Vous utilisez déjà un ordinateur de poche palmOne™ ?

Avant de commencer, synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau afin de mettre vos données à jour. Pour en savoir plus sur les mises à jour, visitez le site www.palmOne.com/intl/support.

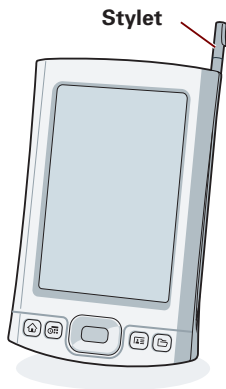

Stylet


**Ordinateur de poche
Tungsten™ T5
de palmOne**

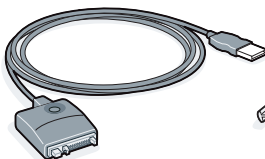


**Câble de
synchronisation USB**



CD d'installation du logiciel

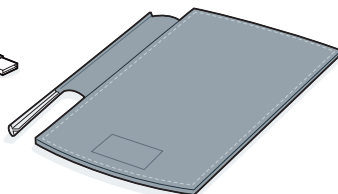


**Couvercle de
protection amovible**

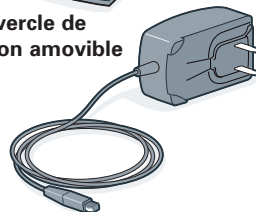

Chargeur CA


1 Connexion et charge


- a. Branchez le câble de synchronisation à votre ordinateur de poche et à un port USB **au dos** de votre ordinateur de bureau.
- b. Branchez le chargeur CA sur le multi-connecteur du câble de synchronisation et sur une prise électrique.
- c. Laissez-le en charge pendant **trois heures**. Assurez-vous que la charge est terminée avant de passer à l'étape suivante.

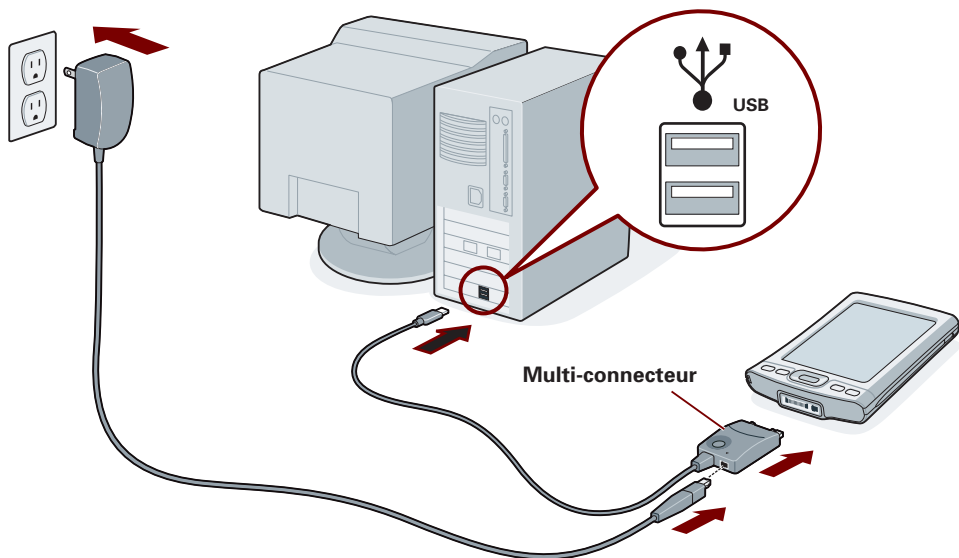

2 Configuration

- a. Débranchez le câble de synchronisation de votre ordinateur de poche.
- b. Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- c. Sortez le stylet de l'ordinateur.
- d. Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer votre ordinateur de poche.

Conseils : suivez la visite guidée  pour vous familiariser avec les nombreuses fonctionnalités de votre Tungsten T5.

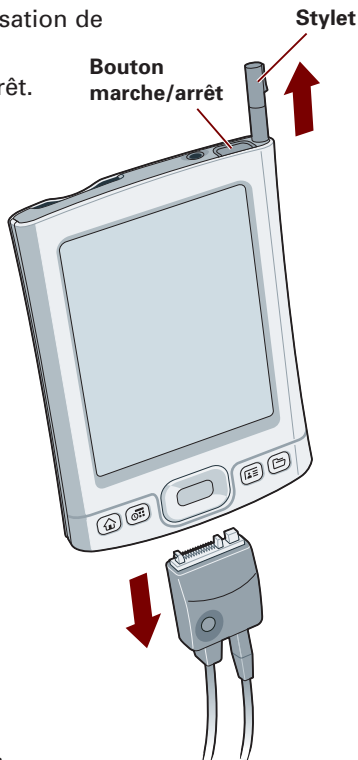

Vous rencontrez des problèmes ? Consultez la section « Dépannage » dans les pages suivantes.

3 Installation des logiciels


Pour installer le logiciel Palm Desktop, la nouvelle application Transfert de fichiers ainsi que d'autres logiciels, insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

Windows :

Suivez les instructions d'installation qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur.

Macintosh :

Double-cliquez sur l'icône du CD puis sur palmOneDesktop.pkg.

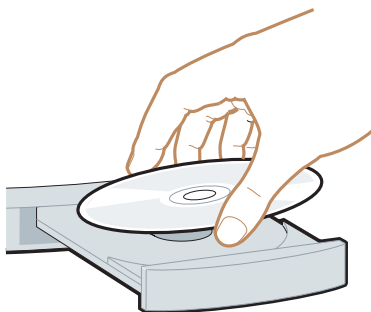

Vous utilisez déjà un ordinateur de poche palmOne™ ?

Vous désirez synchroniser vos données avec Microsoft Outlook ? Sélectionnez « Changez votre méthode de synchronisation » à la fin du processus d'installation du CD.

Vous rencontrez des problèmes ? Consultez la section « Dépannage » dans les pages suivantes.


FAQ et apprentissage

Suivre le didacticiel



Familiarisez-vous avec les fonctions les plus courantes de votre ordinateur de poche. Insérez le CD d'installation dans votre ordinateur et cliquez ici pour lancer le **didacticiel interactif**.

Consulter votre manuel

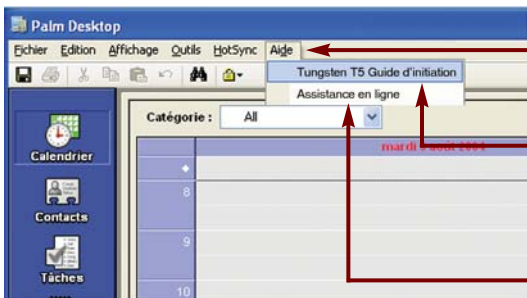

Ouvrez le logiciel Palm Desktop sur votre ordinateur et cliquez sur **Aide**.

Cliquez ici pour accéder au **manuel**. Pour de plus amples informations, visitez www.palmOne.com/tungstent5-manuel.

Cliquez sur **Assistance en ligne** pour accéder aux dernières mises à jour logicielles et à la rubrique Questions fréquemment posées.

Des fonctions d'un intérêt tout particulier

Suivre le didacticiel



Logiciel Palm Desktop. Entrez des informations dans le logiciel Palm Desktop et elles seront transférées sur votre ordinateur de poche lors de la prochaine synchronisation.



Transfert de fichiers (Windows uniquement). Copiez des fichiers et dossiers de votre ordinateur de bureau sur le lecteur flash interne de votre ordinateur de poche et utilisez Transfert de fichiers pour les gérer.



Documents To Go (Windows uniquement). Synchronisez des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint entre votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau. Affichez et modifiez ces fichiers sur votre ordinateur de poche.

Sur votre ordinateur de poche



Fichiers. Accédez aux fichiers et dossiers du lecteur flash interne de votre ordinateur de poche.



Média. Affichez et classez des photos et vidéos.



Technologie sans fil Bluetooth®. Connectez-vous sans fil à l'aide d'un téléphone ou d'un appareil Bluetooth. Parcourez le Web et envoyez des e-mails et des SMS (votre téléphone requiert la fonction sans fil Bluetooth, l'abonnement à un service de données et un FAI, vendus séparément).

Dépannage

- ▶ **Vous pouvez aussi contacter notre service clientèle et support à l'adresse www.palmOne.com/intl/support**

- ▶ **Votre ordinateur de poche ne s'allume pas ou ne réagit pas lorsque vous appuyez dessus**
 1. Essayez de l'allumer en appuyant sur l'un des boutons de raccourci du panneau frontal.
 2. Procédez à une réinitialisation logicielle. Dévissez l'extrémité du stylet et utilisez l'outil qui se trouve à l'intérieur pour appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation situé dans une cavité du panneau arrière de votre ordinateur de poche.
 3. Assurez-vous que le chargeur CA est bien connecté à l'ordinateur de poche ou au câble de synchronisation et qu'il est branché sur une prise électrique *en état de marche*. Laissez-le de nouveau en charge pendant 3 heures.

- ▶ **Le programme d'installation de Palm Desktop ne démarre pas automatiquement lorsque vous insérez le CD dans le lecteur**

Windows :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Exécuter.
2. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le lecteur dans lequel se trouve le CD fourni avec votre Tungsten T5.
3. Double-cliquez sur le fichier autorun.exe du CD.

Macintosh :

1. Double-cliquez sur l'icône du CD située sur le bureau Macintosh.
2. Double-cliquez sur palmOneDesktop.pkg.

► La synchronisation ne se lance pas

Vérifiez que le câble de synchronisation est branché sur votre ordinateur de poche et sur un port USB **au dos** de votre ordinateur de bureau.

Vérifiez votre ordinateur de bureau :

Windows :

1. Vérifiez que l'icône HotSync® apparaît bien dans la barre d'icônes située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Icône HotSync



Si ce n'est pas le cas :



- a. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Programmes.
 - b. Sélectionnez Palm Desktop, puis HotSync Manager.
2. Vérifiez le type de connexion :
 - a. Débranchez, puis rebranchez le câble de synchronisation.
 - b. Vérifiez qu'une coche apparaît en regard de Local USB.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Local USB.




Macintosh :

1. Assurez-vous que HotSync Manager est activé :
 - a. Double-cliquez sur l'icône HotSync Manager dans le dossier Palm.
 - b. Dans l'onglet Contrôles HotSync, cliquez sur Activé.
2. Assurez-vous que la connexion USB fonctionne :
 - a. Débranchez, puis rebranchez le câble de synchronisation.
 - b. Redémarrez votre ordinateur de bureau.




Vérifiez votre ordinateur de poche :

1. Appuyez sur le bouton Accueil  deux fois, puis appuyez sur HotSync  dans Applications.
2. Dans l'application HotSync, vérifiez que :
 - Locale apparaît en surbrillance. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur Locale.
 - Station/Câble apparaît. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la liste de sélection, puis sur Station/Câble.
3. Appuyez sur le bouton HotSync du câble.

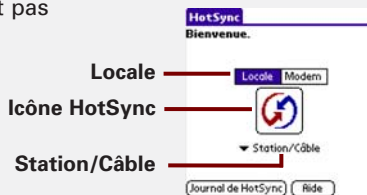

Vous utilisez déjà un ordinateur de poche palmOne™ ?

Avez-vous téléchargé des applications de tiers sur votre ancien ordinateur de poche palmOne ? Si oui, il se peut qu'elles ne soient pas compatibles avec votre nouvel ordinateur de poche. Dans ce cas, vous devrez les mettre à niveau. Si l'un des problèmes suivants survient sur votre nouvel ordinateur de poche après la synchronisation, désinstallez ces applications et contactez le distributeur afin d'obtenir des versions mises à jour : l'ordinateur de poche se bloque ou se réinitialise lorsque vous ouvrez une application ; lenteur des performances ; affichage inhabituel de l'écran ; difficultés d'utilisation de certaines fonctions de l'ordinateur de poche ; qualité sonore inégale.

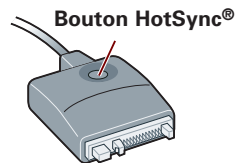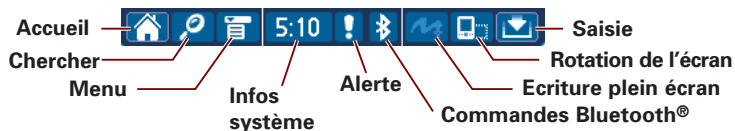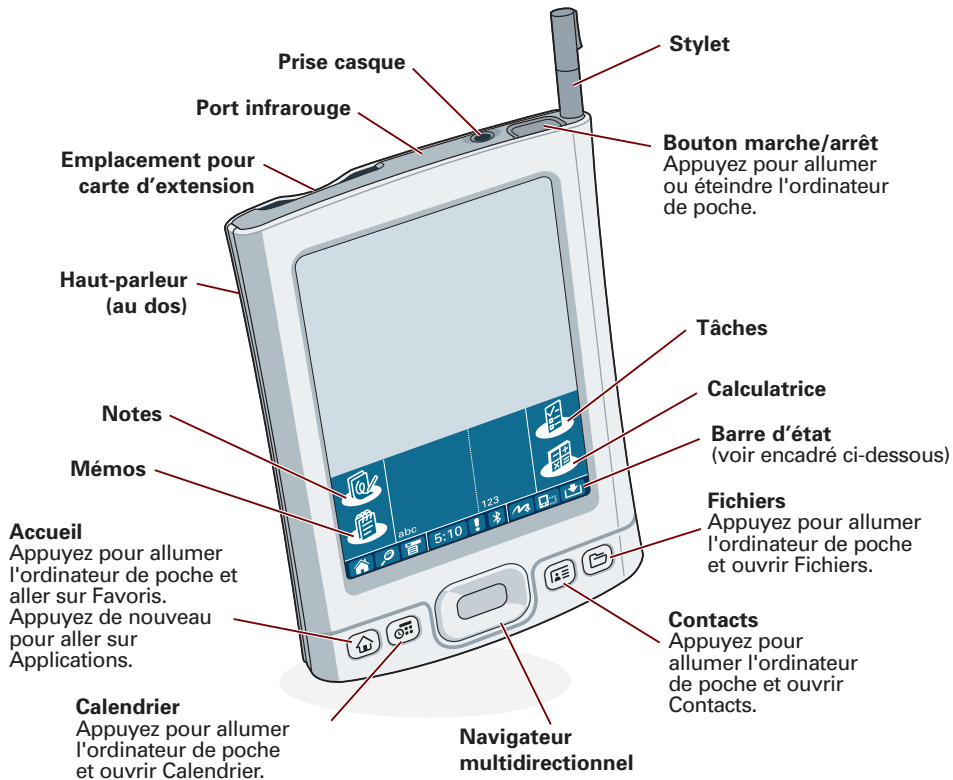

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035, U.S.A

Copyright

© 2004 palmOne, Inc. Tous droits réservés.

palmOne, Tungsten, « T » (stylisé), Palm Powered, Palm OS et HotSync sont des marques ou des marques déposées dont palmOne, Inc. est propriétaire ou possède une licence exclusive. palmOne, Inc. utilise la marque de technologie sans fil Bluetooth sous licence expresse de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques et noms de produits sont ou peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés pour identifier les produits et services de ces mêmes détenteurs.

Clause de non responsabilité

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce guide.
palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel.
palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte faisant suite à un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations. Veuillez à effectuer des copies de sauvegarde de l'intégralité des données importantes sur d'autres supports, afin qu'elles ne soient pas perdues.

IMPORTANT

Avant d'utiliser les logiciels fournis, lisez leur licence d'utilisation octroyée à l'utilisateur final, livrée avec le produit.
L'utilisation de tout élément logiciel suppose que vous acceptez les conditions de ce contrat de licence.

Téléchargements de logiciels disponibles

Le logiciel Palm® Desktop est fourni sur un CD. Pour obtenir des mises à jour et les dernières versions du logiciel, visitez le site www.palmOne.com/intl/support.

Informations relatives à la réglementation

Les informations relatives à la réglementation et à son respect figurent dans le *Guide d'utilisation*, à l'adresse suivante : www.palmOne.com/tungstent5-manuel

P/N : 406-10115-02



POWERED