



Da leggere prima

Palmare Palm™ Tungsten™ T





## INIZIARE DA QUI

### Si sta aggiornando da un palmare Palm™ precedente? Se la risposta è Sì:

Completare i passaggi 1, 2 e 3. Mentre il palmare è in carica, aprire il browser Internet e visitare il sito [www.palm.com/support/globalsupport](http://www.palm.com/support/globalsupport) quindi cercare le informazioni relative agli aggiornamenti nella pagina di supporto della propria regione.


### Se la risposta è no, andare al passaggio 1 e completare tutti i passaggi successivi.

In questa procedura viene descritto come caricare il palmare, procedere all'impostazione, installare il software Palm Desktop, immettere dati ed eseguire un'operazione HotSync®.


# 1

#### Rimuovere questi elementi

dalla confezione in modo che siano a portata di mano.

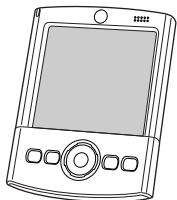

Palmare Palm™ Tungsten™ T

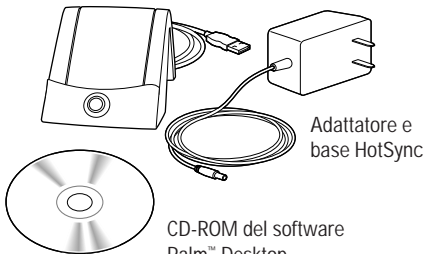


Adattatore e base HotSync  
CD-ROM del software Palm™ Desktop

# 2

#### Collegare la base al computer dopo avere individuato le icone e le relative porte USB.


Collegare l'adattatore alla base e a una presa elettrica. **(Nota:** L'adattatore potrebbe collegarsi al cavo della base, anziché alla base stessa). Utenti di Windows 95 e NT: Non è possibile utilizzare una porta USB. È necessario utilizzare una base (non inclusa) dotata di connessione tramite porta seriale.

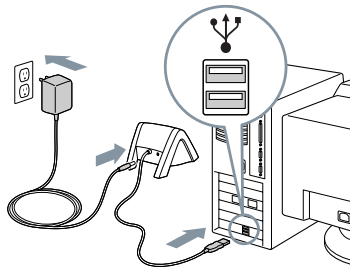

3

**Caricare il palmare** collocandolo sulla base. L'indicatore luminoso (luce fissa) è di colore verde quando il palmare è in carica.\* Caricare il palmare per due ore.


\* Se l'indicatore luminoso non si accende, vedere la sezione intitolata "Risoluzione di problemi relativi alla carica del palmare".

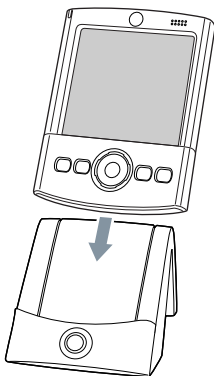

4

Dopo la carica, **procedere all'impostazione del palmare.**

(a) Rimuovere il palmare dalla base.

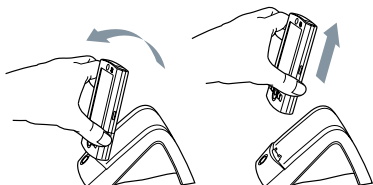


1. Inclinare in avanti.

2. Sollevare.

(b) Premere il tasto di accensione. Rimuovere lo stilo e utilizzarlo per completare le istruzioni visualizzate sullo schermo.\*

Tasto di accensione

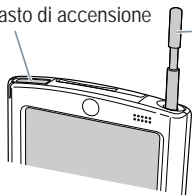

Stilo - Premere delicatamente sulla parte superiore per sganciarlo dal relativo alloggiamento ed estrarlo.

\* Se il palmare non si accende, consultare la sezione intitolata "Risoluzione di problemi relativi all'accensione del palmare".


**5 Installazione del software Palm™ Desktop.**

Se si sta effettuando un aggiornamento, è necessario installare la versione del software Palm Desktop inclusa nella confezione.

Inserire il CD nell'unità CD-ROM.

**Windows:** seguire le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo del computer.\*†

**Macintosh:** fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Palm Desktop.\*†

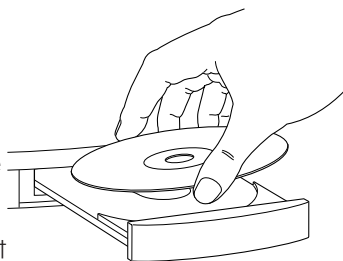

\* *Se l'installazione non si avvia dopo le operazioni descritte qui sopra, consultare la sezione intitolata "Risoluzione di problemi relativi all'installazione".*

† *Se l'operazione HotSync non è riuscita in fase di installazione, consultare la sezione intitolata "Risoluzione di problemi relativi alle operazioni HotSync".*

**6 Creazione di un appuntamento nel software Palm Desktop.**

Utenti di Microsoft Outlook: se si è scelto di sincronizzare con Outlook nel passaggio 5, creare un appuntamento in Outlook anziché in Palm Desktop.

**Windows:** fare doppio clic sull'icona Palm Desktop (illustrata qui in basso). Fare clic sull'icona Data sul lato sinistro. Fare clic su Nuovo evento nell'angolo inferiore sinistro.



**Macintosh:** nella cartella Palm, fare doppio clic sull'icona Palm Desktop (illustrata qui in basso). Scegliere Evento dal menu Crea.



7

## Creazione di un appuntamento nel palmare.

- Aprire il palmare facendo scorrere fino a esporre l'area di scrittura Graffiti®.
- Premere il tasto Agenda sul pannello anteriore del palmare.
- Toccare Nuovo, impostare l'ora dell'appuntamento, quindi toccare OK.
- Iniziare a scrivere quando il cursore comincia a lampeggiare sullo schermo, utilizzando la scrittura Graffiti o le tastiere su schermo.


Cursore lampeggiante



### Scrittura Graffiti

Cercare di scrivere i caratteri utilizzando un singolo tratto nell'area di scrittura Graffiti. I caratteri verranno trasformati in testo all'altezza del cursore.

Scrivere i numeri  
in questo punto

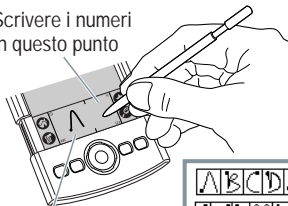


Scrivere le lettere  
in questo punto



### Tastiere su schermo

Toccare "ABC" per visualizzare la tastiera alfabetica o "123" per quella numerica.

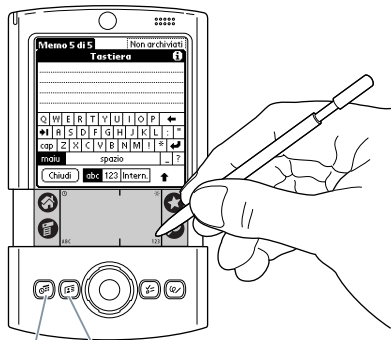


Agenda Rubrica

**Suggerimenti** Iniziare a scrivere ogni lettera partendo dal punto evidenziato. Scrivere MAIUSCOLO e premere con decisione. Per imparare a scrivere con la scrittura Graffiti, completare l'esercitazione di Graffiti inclusa nel palmare.

8

**Collocare il palmare sulla base.** Premere il pulsante sulla base per avviare l'operazione HotSync.\*

Attraverso le operazioni HotSync è possibile sincronizzare le informazioni sul palmare e sul software Palm Desktop, in modo che i dati inseriti nell'uno siano disponibili su entrambi.

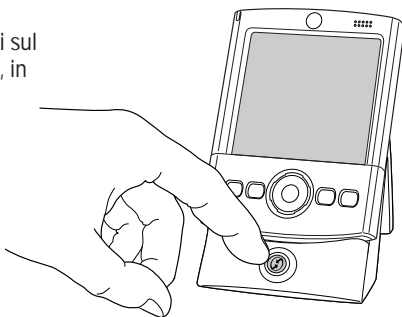

\* *Se l'operazione HotSync non riesce, consultare la sezione intitolata "Risoluzione di problemi relativi alle operazioni HotSync".*

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del palmare, **vedere il manuale elettronico**. Il *manuale* si aprirà in Adobe Acrobat Reader. Se Acrobat Reader non è installato, sarà possibile installarlo dal CD del software Palm Desktop in dotazione.


### Suggerimenti per l'utilizzo del manuale elettronico

Nella scheda Segnalibri viene visualizzato il sommario. Fare clic su un argomento per visualizzarlo nel riquadro di destra.

**Windows:** da Palm Desktop, fare clic su ? nella barra dei menu. Selezionare la voce di menu relativa al manuale.

**Macintosh:** aprire la cartella Palm, quindi la cartella relativa alla documentazione. Fare doppio clic su Tungsten\_T\_Manuale.pdf:


Nell'indice, fare clic su un numero di pagina per visualizzare le informazioni desiderate.

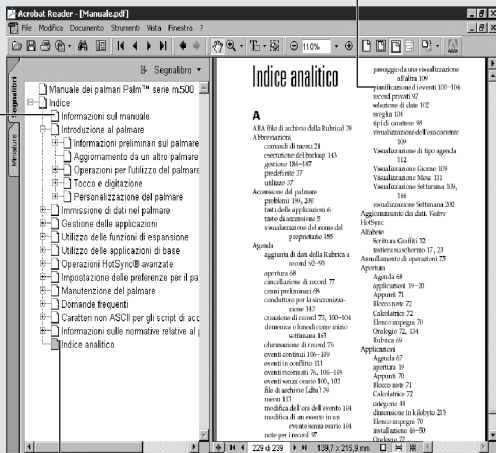

Fare clic sull'indice per un elenco alfabetico di argomenti.

## Come utilizzare il navigatore

Utilizzare il navigatore per spostarsi sullo schermo del palmare e accedere ai dati desiderati. Utilizzare lo stilo sulle tastiere su schermo per inserire dati. Per maggiori informazioni, vedere la tabella a destra.

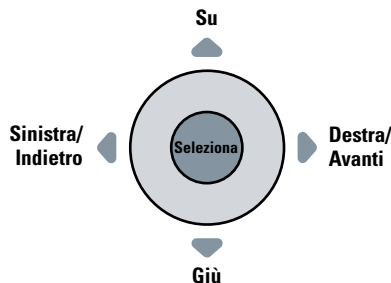

---

## Copyright

Copyright © 2002 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. Graffiti e HotSync sono marchi registrati di Palm, Inc. Palm. Il logo HotSync, Palm, il logo Palm e Tungsten sono marchi di fabbrica di Palm, Inc. Altri prodotti e marchi possono essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei relativi proprietari.

## Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. declina ogni responsabilità per danni o perdite risultanti dall'utilizzo di questa guida.

Palm, Inc. declina inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla perdita di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto, a protezione da eventuali perdite di dati.

## Download del software disponibile

Il software Palm™ Desktop è disponibile su un CD-ROM. Visitare il sito [www.palm.com/intl](http://www.palm.com/intl) per verificare la disponibilità di aggiornamenti e nuove versioni del software.


## Informazioni sulla conformità

La normativa sul prodotto e informazioni sulla conformità relative a questo prodotto sono disponibili nel file del manuale presente nel CD in dotazione.

## Navigatore: concetti di base

<b>Andare alla schermata di avvio delle applicazioni</b>	Tenere premuto Selezione.
<b>Evidenziare un elemento</b>	Premere Selezione. (Rimuovere l'evidenziatore premendo Sin.).
<b>Visualizzare un elemento evidenziato</b>	Premere Selezione.
<b>Spostarsi verso una freccia sullo schermo</b>	Premere il bordo corrispondente del pulsante anzichè toccare una freccia. Per esempio, in Vista giorno Agenda, premere Destra/Sin. per spostarsi sul giorno successivo/precedente.
<b>Chiudere una finestra di dialogo</b>	Premere Selezione. Nelle finestre di dialogo con due o più pulsanti, premere Selezione = OK, Chiudi o Sì. <b>IMPORTANTE:</b> Leggere con attenzione le informazioni delle finestre di dialogo. In alcuni casi, scegliendo OK o Sì determina la cancellazione di dati.

## Navigatore: funzioni speciali

<b>Utilizzare la funzione di Ricerca rapida nella Rubrica</b>	Nella Vista Elenco indirizzi, premere Destra per visualizzare le caselle relative alle lettere. Per digitare un nome, premere Su/Giù per scorrere le lettere. Premere Destra per spostarsi alla casella successiva. 
<b>Utilizzare la funzione di Connessione rapida per inviare messaggi SMS, chiamare numeri con un telefono cellulare compatibile (non incluso)</b>	In un record Indirizzo, premere Destra per visualizzare i numeri disponibili. Premere Su/Giù per evidenziare il numero. Premere Selezione per connettersi. 
<b>Vedere la nota acclusa all'evento Agenda evidenziato</b>	Premere Selezione.
<b>Deselezionare un elemento dell'Elenco impegni completato</b>	Premere Selezione per contrassegnare come completo l'elemento selezionato.
<b>Controllare il volume di ascolto di un Memo vocale</b>	Premere Su/Giù.
<b>Visualizzare l'ora per due secondi</b>	Con il palmare spento, premere Selezione.

## Risoluzione di problemi relativi alla carica del palmare (passaggio 3)


**Problema: l'indicatore luminoso non si accende.** Provare una delle operazioni che seguono:

- Assicurarsi che il palmare sia collocato correttamente sulla base.
- Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente alla base.
- Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato a una presa elettrica funzionante.

## Risoluzione di problemi relativi all'accensione del palmare (passaggio 4)

**Problema: il palmare non si accende.** Se il palmare è stato in carica per almeno due ore e non si accende premendo il tasto di accensione, provare una delle operazioni che seguono:

- Premere il tasto Agenda, o qualsiasi altro tasto dell'applicazione, per verificare che il palmare sia acceso.
- Toccare l'icona Luminosità ☼ nell'angolo superiore destro dell'area di scrittura Graffiti. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Luminosità, regolare il relativo valore tenendo premuto Su sul navigatore per alcuni secondi. Se questo non risolve il problema, tenere premuto Giù sul navigatore per qualche secondo.
- Se il palmare è stato esposto a basse temperature, assicurarsi che si trovi a temperatura ambiente prima dell'accensione.
- Eseguire una reimpostazione a caldo: aprire il palmare. Utilizzare la punta dello stilo, una graffetta (o un oggetto simile, purché *privo* di punta acuminata) e premere delicatamente il pulsante di ripristino situato sul pannello posteriore del palmare.

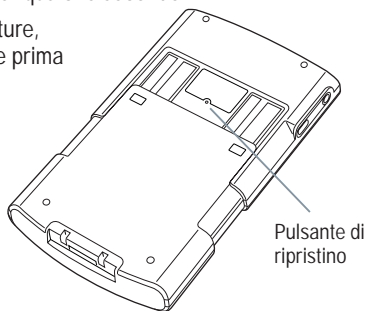

## Risoluzione di problemi relativi all'installazione (passaggio 5)

**Problema: in Windows, il programma di installazione di Palm Desktop non compare automaticamente.** Per gli utenti di Windows: se il programma di installazione di Palm Desktop non compare automaticamente sullo schermo del computer inserendo il CD-ROM nell'unità, eseguire le operazioni che seguono:

1. Scegliere il pulsante Avvio.
2. Scegliere Esegui dal menu Avvio.
3. Fare clic su Sfoglia.
4. Individuare l'unità in cui è stato inserito il CD-ROM del software Palm Desktop (l'unità CD-ROM o DVD).
5. Fare doppio clic sul file **autorun.exe**.

**Problema: su Macintosh, il programma di installazione di Palm Desktop non compare automaticamente.** Utenti Macintosh: se la cartella del CD-ROM non si apre automaticamente, visualizzando l'icona del programma di installazione di Palm Desktop, individuare l'icona del CD-ROM sulla scrivania del Macintosh e fare doppio clic su di essa.

**Problema: l'operazione HotSync non riesce in fase di installazione.** Se non si è in grado di eseguire un'operazione HotSync nel corso dell'installazione, consultare la sezione intitolata "Risoluzione di problemi relativi alle operazioni HotSync (passaggi 5 e 8)".

## Risoluzione di problemi relativi alle operazioni HotSync (passaggi 5 e 8)

**Problema: l'operazione HotSync non si avvia.** Verificare quanto segue:

- Assicurarsi che il palmare sia collocato correttamente sulla base.
- Assicurarsi che la base sia collegata a una porta USB funzionante sul computer.


**Windows:** una volta installato il software Palm Desktop, attenersi a quanto segue:

- Verificare che l'icona HotSync sia visualizzata in basso a destra nella barra delle applicazioni di Windows. Se l'icona è visualizzata correttamente, Manager HotSync è in esecuzione.

Icona HotSync



- Se l'icona HotSync è visualizzata nella barra delle applicazioni, fare clic su di essa per visualizzare il menu. Assicurarsi che vi sia un segno di spunta accanto a USB locale. Se si sta utilizzando una connessione tramite porta seriale, assicurarsi che accanto a Seriale locale vi sia un segno di spunta. Per inserire il segno di spunta, fare clic sulla relativa voce di menu, quindi premere il pulsante HotSync sulla base.
- Se l'icona HotSync non è visualizzata nella barra delle applicazioni, fare clic su Avvio e scegliere Programmi. Scegliere Palm Desktop, quindi fare clic su Manager HotSync. Manager HotSync viene avviato e l'icona viene visualizzata nella barra delle applicazioni. Seguire le istruzioni fornite nel passaggio (a).
- Se si sta utilizzando una connessione tramite porta seriale, assicurarsi di aver selezionato la porta seriale corretta nella scheda Locale della finestra di dialogo Imposta. Selezionare la porta alla quale è connessa la base/cavo HotSync.

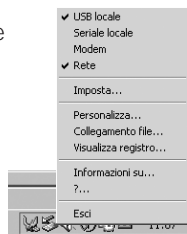

**Macintosh:** una volta installato il software Palm Desktop, attenersi a quanto segue:

- Assicurarsi che il monitoraggio del trasporto per Manager HotSync sia abilitato. Aprire la cartella Palm e fare doppio clic sull'icona Manager HotSync. Viene visualizzata la finestra di dialogo di impostazione del software HotSync. Nella scheda Controlli di HotSync selezionare il pulsante di opzione Attivato.
- Se si sta utilizzando una base con connessione USB, scollegare la base dal computer, quindi ricollegarla e riavviare il computer.
- Se si sta utilizzando la base con connessione seriale opzionale, fare doppio clic sull'icona Manager HotSync nella cartella Palm, quindi scegliere la scheda Impostazioni di connessione. Assicurarsi che PalmConnect sia selezionato e la porta selezionata corrisponda a quella cui la base HotSync è connessa.

## Risoluzione di problemi relativi ad applicazioni di terzi

Palm collabora con sviluppatori di applicazioni aggiuntive di terzi per assicurare la piena compatibilità tra queste applicazioni e i palmari Palm. Alcune applicazioni, tuttavia, potrebbero non essere state aggiornate allo scopo di funzionare correttamente con i palmari Palm.

Se si ritiene che un'applicazione di terzi influenzi negativamente il funzionamento del palmare, contattare lo sviluppatore dell'applicazione. Palm dispone inoltre di informazioni relative alla compatibilità di alcune applicazioni con il palmare. Per consultare tali informazioni:

- Visitare il sito [www.palm.com/support/globalsupport](http://www.palm.com/support/globalsupport) e cercare le informazioni relative alla compatibilità delle applicazioni di terzi nella pagina di supporto della propria regione.
- Consultare il file leggimi del palmare. Una volta installato il software Palm Desktop, aprire la cartella Palm. Il file leggimi si trova nella cartella Helpnote.



